

 **VICTOPTICS**

USER MANUAL

S Line 1in Superior

NORSK

SOI

Manual # VI Series
2024122901



LES DET FØR DU BRUKER!!!

LES OG FORSTÅ INNHOLDET I VÅPENETS OG KIKKERETS HÅNDBOK. FØLG ALLE STANDARD SIKKERHETSFORHOLDSREGLER OG PROSEDYRER UNDER VÅPENBRUK.



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- ALDRI SE PÅ SOLEN GJENNOM KIKKERET (ELLER NOE ANNET OPTISK INSTRUMENT). DET KAN FORÅRSAKE PERMANENT SKADE PÅ ØYNE DINE.
- SØRG FOR AT VÅPENENE ER UTEN AMMUNISJON OG PEKER I EN SIKKER RETNING.

PRODUKTTFUNKSJONSDIAGRAM

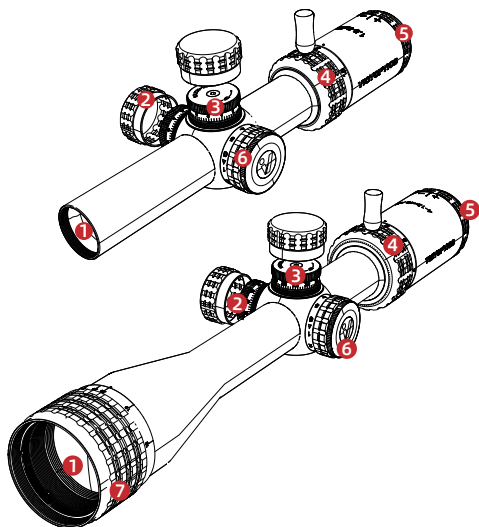

1 Objektivlinse

2 Sidejustering

3 Elevation

4 Styringsring

5 Okular

6 Belysningsbryter
Batteridel

7 Objektivets fokus

FOKSYLFOKUSERING

Oksyllet er laget for å gi rask og presis fokusering ved en viss avstand mellom øyet og oksyllet. Oksyllet vil fokusere raskere enn øyet ditt kan kompensere for eventuelle uakkuratheter i justeringen din.

Sett kikkereet på høyeste forstørrelse og sett paralaksen til uendelig. Dre tilbake fokuseringen helt til skjæringen er helt uskarp. Se gjennom kikkereet på en enkel bakgrunn. Dre oksylfokuseringen helt til skjæringen selv er maksimal skarp og klar. Når du har gjort justeringen, sjekk den raskt igjen.

MONTERING

Kikkereet monteres på våpenet ved hjelp av et par kikkere-tringer eller en enkeltstående kikkereetmontering. Bruk kvalitets kikkere-tringer eller montering med en base laget for å passe til ditt spesielle gevær. Kikeret skal monteres uten å komme i kontakt med bøylen eller magasinet. Av sikkerhetshensyn, vær sikker på at det er minst 7,62 cm mellom kikkereet og øynene dine når du skyter. Flytt kikkereet frem eller tilbake for å få riktig avstand mellom øyet og oksyllet slik at du kan se hele synsfeltet. Dre kikkereet rundt i ringene, sørg for at skjæringen er vertikal/horisontal i forhold til sikten din og at høydejusteringen er øverst. Tett alle monteringsskruer for å fikse kikkereet godt på geværet.



Ikke overrett monteringen, ellers kan du skade kikkereet. Maks 30 tommer-pound (2,5 fot-pound eller 3,4 Nm) for monteringsskruer til grunnplaten.

FORSTØRRELSESJUSTERING

For å endre forstørrelsen, dre bare på styrkeselektorringen, velg ønsket styrke etter skyterens preferanse og juster nummeret med indekspunktet. Lavere forstørrelse gir et bredere synsfelt og en lysere bilde. Det er nyttig ved lavlyspunkt, nærskytning og bevegelige mål.

Høyere forstørrelse bør være reservert for nøyaktig langdistanseskytning, som har et smalere synsfelt og et mørkere bilde.

NULLJUSTERING

Teleskopet har justeringer for høyde og sidejustering (windage) som kan justeres med fingrene og har hørebare klikker. Når det gjelder punktet hvor kula treffer, må du justere både sidejusterings- og høydejusteringstornene. Høydejusteringen er den vertikale justeringen (opp og ned) og er vanligvis på toppen av teleskopet. Sidejusteringen (windage) er den horisontale justeringen (fra venstre til høyre) og er vanligvis på høyre side av teleskopet.

Teleskopet har sidejustering og høydejustering på 1/10 MIL eller 1/5 MIL med hørebare klikker, hvilket betyr at én klik flytter treffpunktet 1 cm på 100 meter eller 1 cm på 50 meter (0,36 tommer på 100 yards eller 0,36 tommer på 50 yards).

Når teleskopet er montert, legg våpenet på et solid underlag og sikt på et mål 50 yards unna. Skyte sakte et lite testgruppe på 3 til 5 skudd på målet ditt. Juster sidejusterings- og høydejusteringsskruene i den retningen du vil flytte kuletreffet.

Hvis treffene er under siktpunktet ditt, snu oppover for å nullstille. Hvis treffene er til venstre for siktpunktet ditt, snu mot høyre (R) for å nullstille. Hver justeringsklikk flytter treffpunktet. Skyte en annen testgruppe på 3 til 5 skudd. Gjenta inntil du er fornøyd med siktpunktet.

PARALLAKSEJUSTERING

Teleskopet har en justering av objektivets fokus-torn, som lar deg justere bildet av målet for å få maksimal skarphet og justere på nytt området uten parallax for alle avstander fra 100 yards og ut i uendeligheten. For å endre fokusavstanden i samsvar med avstanden til målet, kan du enkelt dreie på objektivets fokus-torn og justere nummeret i forhold til avstandsindikatorpunktet. Den endelige fokuseringen er å se gjennom teleskopet for å sjekke om målet er skarpt i fokus. Hvis ikke, må du dreie litt på siden av fokus-tornet inntil bildet av målet har maksimal skarphet.

En annen endelig fokuskontroll er å se gjennom teleskopet, bevege hodet litt frem og tilbake og observere eventuelle forskyvninger av retiklet på målet (parallax). Hvis en slik forskyvning blir observert, må du dreie litt på siden av fokus-tornet inntil forskyvningen er borte.

FYI: WHAT IS PARALLAX? PLEASE VISIT :



Å SLÅ PÅ OG JUSTERING AV BELYSNING

Plassert på okularen eller på venstre side (sideliggende fokusknapp) av teleskopet, styrer lysstyrkejusteringsknappen lysstyrken. Den lyser opp hele eller en del av retiklet. Teleskopet har flere lysstyrker for belysning. Drej knappen for å slå på belysningen. Ved å fortsette å dreje knappen vil du justere lysstyrken. Når du setter knappen på "R" eller "G", vil belysningen slås av.

BATTERIUTSKIFTING

Kikkerets lysføring er forsynt med 1 stk CR2032 litiumknappbatteri. For å sette inn, fjerne eller erstatte batteriet: Åpne batteridekket. Fjern den gamle batteriet fra batterirommet. Sett inn en ny batteri fra en pålitelig produsent med den positive (+) siden opp. Skru på batteridekket igjen.



Hvis lyset blir svakt eller ikke slår på, må du bytte batteriet.

FREMSTILT, VANNFAST OG STØV- OG TÅKEBESKYTTET

Kikkeret blir rengjort med nitrogen for å fjerne all resterende fuktighet innenfra og har også en O-ring for å forhindre støv eller fuktighet fra å komme inn.

MANUTENZIONE

Ditt kikkeret, selv om det er svært tøft, er et presisjonsinstrument som fortjener rimelig forsiktig behandling.

- Når du rengjør objektivet, blåse først bort all støv og skitt, eller bruk en myk objektivbørste. Fingeravtrykk og smørestoffer kan fjernes med objektivtørkle eller et mykt og rent bomullsduk, fuktet med objektivrenslighet.
- Alle bevegelige deler av kikkeret er permanent smurt. Ikke prøv å smøre dem.
- Det er ikke nødvendig å gjøre noe vedlikehold på kikkerets ytre overflate, bortsett fra å gjøre det nødvendig å tørke bort støv eller fingeravtrykk med et mykt duk.
- Bruk objektivdeksler når det er praktisk mulig.


LAGRINGSPLASS

Unngå å lagre kikkeret på varme steder, for eksempel i passasjerrommet på kjøretøy på varme dager. Høye temperaturer kan påvirke smørestoffene og forseglingsmidlene negativt. En kjøretøys bak, en våpenkasse eller et skap er bedre valg. Ikke etterlat kikkeret hvor direkte sollys kan nå objektivet.

Skader kan oppstå på grunn av konsentrasjonen (brannlinseneffekten) av solstrålene.

SKJÆRINGMØNSTER

VN41 ML

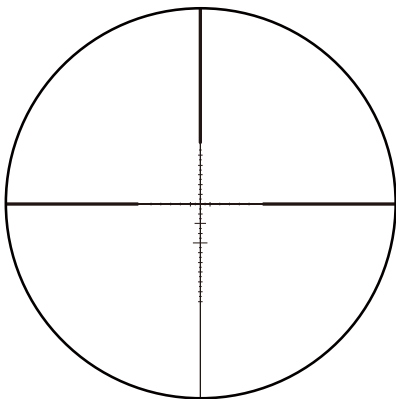

- **INNTAGESFARE:** Dette produktet inneholder en knappbatteri eller møntbatteri.
- **DØD:** eller alvorlige skader kan oppstå hvis det blir inntatt.
- En inntatt knappbatteri eller møntbatteri kan forårsake interne kjemiske brannskader på mindre enn 2 timer.
- Hold nye og gamle batterier utenfor barns rekkevidde.
- Be om umiddelbart medisinsk hjelp hvis det mistenkes at en batteri er blitt inntatt eller satt inn i noen del av kroppen.
- Feil bruk eller misbruk av batteriet kan føre til utlekking, brann eller eksplosjon.

1 ÅRS GARANTI

Ditt VictOptics-produkt er garantert mot materiale- og arbeidsfeil i en periode på 1 år fra kjøpsdatoen av første eier. Hvis det oppstår en feil innenfor denne garantien, vil vi, etter vårt valg, reparere eller erstatte produktet gratis for deg. Hvis vi ikke kan reparere produktet ditt, vil vi erstatte det med et produkt med samme eller bedre fysisk tilstand.

Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, uakseptabel håndtering, tap, tyveri, bevisst skade eller kosmetiske skader. Batteriet dekker ikke denne garantien. Dessuten er denne garantien ikke gyldig hvis modifikasjon eller vedlikehold er gjort av noen andre enn VictOptics. Denne garantien er ikke overførselsbar.

For produkter ikke kjøpt direkte fra oss, kontakt stedet din lokale forhandler for aktuelle garantiforhold.

Enhver garanti må være registrert og fullstendige garantibetingelser finnes ved følgende lenke:

[WARRANTY.VECTOROPTICS.COM](https://warranty.vectoroptics.com)

