

 VICTOPTICS

USER MANUAL

S Line 1in Superior

РУССКИЙ

SOI

Manual # VI Series
2024122901



ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!!!

ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПРИЦЕЛА. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАБОТЕ С ОРУЖИЕМ.



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ). ЭТО МОЖЕТ НЕОБРАТИМО ПОВРЕДИТЬ ВАШИ ГЛАЗА.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО И НАПРАВЛЕНО В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ДИАГРАММА ФУНКЦИЙ ПРОДУКТА

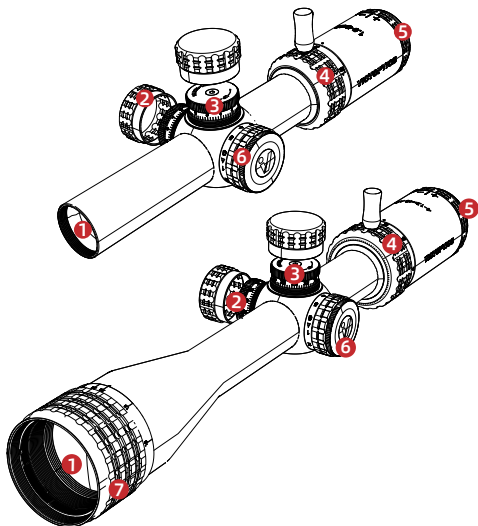

1 Объектив

2 Обложка слайда

3 Угол возвышения

4 Кольцо масштабирования

5 Регулировка рефракции

6 Регулировка освещения
и батарейный отсек

7 Фокусировка объектива

ФОКУСИРОВКА ОКУЛЯРА

Окуляр разработан для обеспечения точной быстрой фокусировки на определенном расстоянии для глаз. Он фокусируется быстрее, чем ваше зрение может компенсировать неточности в настройке.

Установите прицел на максимальное увеличение и настройте параллакс на бесконечность. Поверните кольцо фокусировки обратно, пока сетка не станет полностью размытой. Посмотрите через прицел на однотонный фон. Поверните кольцо фокусировки окуляра, пока сетка не станет максимально чёткой.

УСТАНОВКА

Прицел устанавливается на оружие с помощью пары колец для прицела или монолитного крепления. Используйте качественные кольца для прицела или крепление, подходящее для вашей винтовки.

Прицел не должен касаться ствола или ствольной коробки. Из соображений безопасности оставьте расстояние не менее 7,5 см (3 дюйма) между прицелом и вашими глазами при стрельбе. Сдвиньте прицел вперёд или назад, чтобы получить правильное удаление зрачка, которое позволит вам видеть полное поле зрения.

Поверните прицел в кольцах так, чтобы узор сетки был вертикальным/горизонтальным относительно вашего поля зрения, а регулировка высоты находилась сверху. Затяните все монтажные винты, чтобы надёжно закрепить прицел на оружии.



Не затягивайте крепление слишком сильно, это может повредить прицел. Максимальный момент затяжки: 30 дюйм-фунтов (2,5 фут-фунта или 3,4 Нм) для винтов крепления.

НАСТРОЙКА УВЕЛИЧЕНИЯ

Чтобы изменить увеличение, просто поверните кольцо выбора мощности и выберите желаемую мощность в зависимости от предпочтений стрелка. Совместите желаемое значение с индексной точкой. Меньшее увеличение обеспечивает более широкое поле зрения и более яркое изображение. Это полезно при слабом освещении, на коротких дистанциях и для движущихся целей.

Большее увеличение следует использовать для точной стрельбы на большие расстояния, так как оно обеспечивает более узкое поле зрения и более тёмное изображение.

ПРИСТРЕЛКА

Этот прицел позволяет вручную регулировать поправку по высоте и ветру с ощутимым щелчком при каждом клике. Отрегулируйте поправку в соответствии с точкой попадания пули. Поправка по высоте регулируется вертикально (вверх-вниз) и обычно расположена в верхней части прицела. Поправка по ветру регулируется горизонтально (влево-вправо) и обычно расположена справа от прицела.

Данный прицел имеет шаг регулировки по высоте и ветру 1/10MIL (миллирадиан) или 1/5MIL, сопровождающийся щелчком. Шаг 1/10 означает, что изменение на одну единицу при стрельбе на 100 метров соответствует отклонению пули на 1 сантиметр (или 0,36 дюйма на 100 ярдах). Шаг 1/5 означает, что изменение на одну единицу при стрельбе на 50 метров соответствует отклонению пули на 1 сантиметр (или 0,36 дюйма на 50 ярдах).

После установки прицела поместите оружие на устойчивую опору и нацельтесь на мишень на расстоянии 100 метров. Произведите первую серию из 3-5 выстрелов (стреляйте медленно и аккуратно), чтобы определить начальное положение точки попадания. В зависимости от положения точки попадания отрегулируйте поправку по высоте и ветру.

Если точка попадания ниже цели, отрегулируйте поправку по высоте вверх до нужного значения. Если точка попадания левее цели, отрегулируйте поправку по ветру вправо до нужного значения. Каждый щелчок означает изменение положения точки попадания. После регулировки поправки по высоте и ветру произведите еще одну серию из 3-5 выстрелов, чтобы проверить новое положение точки попадания. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не достигнете удовлетворительного результата.

Каждый щелчок настройки перемещает точку попадания. Выстрелите ещё одну серию из 3-5 выстрелов. Повторяйте процесс, пока не будете довольны точностью.

Jeder Klick der Verstellung verschiebt den Treffpunkt. Schießen Sie eine weitere Testgruppe von 3 bis 5 Schüssen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie mit der Zielgenauigkeit zufrieden sind.

PARALLAX ADJUSTMENT

Данный прицел оснащен барабаном настройки фокуса объектива, позволяющим точно настроить изображение цели для максимальной резкости и повторно отрегулировать дальность без параллакса для любого расстояния от 100 ярдов до бесконечности.

Чтобы изменить диапазон фокусировки в соответствии с расстоянием до цели, просто поверните барабан фокуса объектива и совместите число с точкой индекса расстояния.

Окончательная фокусировка заключается в том, чтобы посмотреть в прицел и проверить, четко ли сфокусирована цель. Если нет, необходимо слегка повернуть боковой барабан фокусировки до тех пор, пока изображение цели не станет максимально резким. Еще одна проверка окончательной фокусировки заключается в том, чтобы посмотреть в прицел, слегка двигать головой вперед и назад, наблюдая за любым смещением перекрестия прицела на цели (параллакс). Если смещение наблюдается, необходимо слегка повернуть боковой барабан фокусировки до тех пор, пока смещение не.

FYI: ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛАКС?

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ:



ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Кнопка регулировки подсветки, расположенная на окуляре или на левой стороне (боковой фокусировочный барабан) прицела, управляет уровнем интенсивности подсветки. Она подсвечивает всю сетку или ее часть. Прицел имеет несколько уровней интенсивности подсветки.

Она подсвечивает всю сетку или ее часть. Прицел имеет несколько уровней интенсивности подсветки. Поверните кнопку, чтобы включить подсветку. Продолжайте вращать кнопку для регулировки уровня интенсивности. Установите кнопку в положение "R" или "G", чтобы выключить подсветку.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Подсветка вашего прицела работает от одной литиевой батареи типа CR2032. Чтобы вставить, извлечь или заменить батарею: откройте крышку батарейного отсека.



Извлеките использованную батарею из отсека. Вставьте новую батарею от проверенного производителя, разместив положительный (+) контакт вверх. Закрутите крышку батарейного отсека.



Если подсветка тускнеет или не включается, замените батарею.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

Прицел заполнен азотом, чтобы удалить любые следы влаги внутри, и имеет уплотнительное кольцо, предотвращающее попадание пыли или влаги.

УХОД

Прицел требует бережного обращения, несмотря на прочность.

- При чистке линз сначала сдуйте грязь и пыль или используйте мягкую кисточку. Отпечатки пальцев и смазку можно удалить с помощью салфетки для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной ткани, слегка смоченной жидкостью для очистки линз.
- Все подвижные части прицела смазаны навсегда. Не пытайтесь их смазывать.
- Внешняя поверхность прицела не требует обслуживания, кроме удаления грязи или отпечатков пальцев мягкой тканью.
- Всегда закрывайте контейнеры для линз. Не оставляйте линзы без крышки.


ХРАНЕНИЕ

Избегайте хранения прицела в жарких местах, таких как пассажирский салон автомобиля в жаркие дни. Высокие температуры могут негативно повлиять на смазочные материалы и уплотнения.

Предпочтительнее хранить прицел в багажнике автомобиля, оружейном шкафу или кладовке. Никогда не оставляйте прицел там, где прямой солнечный свет может проникнуть через объектив.

ШАБЛОН СЕТКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

VNM-1 MIL

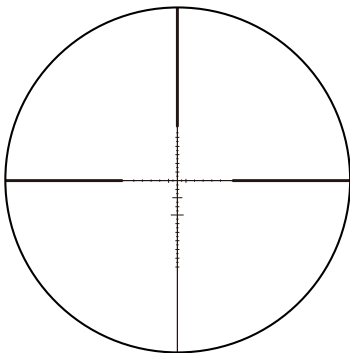

- **ОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** этот продукт содержит кнопку или монетную батарею.
- **СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД** или серьёзные травмы могут наступить при проглатывании.
- Проглоченная кнопочная или монетная батарея может вызвать внутренние химические ожоги за считанные часы.
- Держите новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.
- Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если подозревается проглатывание или попадание батареи в организм.
- Неправильное использование или обращение с батареями может привести к протечке, возгоранию или взрыву.

ОДНОГОДИЧНАЯ ГАРАНТИЯ

Продукция VictOptics гарантируется от дефектов материалов и сборки в течение 1 года с момента покупки первоначальным владельцем. В случае дефекта в рамках этой гарантии мы по своему выборуотремонтируем или заменим продукт бесплатно. Если мы не сможем отремонтировать ваш продукт, мы заменим его на продукт в равном или лучшем физическом состоянии.

Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежным обращением, утерей, кражей, умышленным повреждением или косметическими дефектами. Батарея не покрывается этой гарантией. Гарантия также аннулируется, если изменения или обслуживание выполнялись кем-либо, кроме VictOptics. Эта гарантия не подлежит передаче.

Для продуктов, приобретённых не у нас, свяжитесь с местным дилером для получения информации о применимых гарантиях.

Для регистрации гарантии и ознакомления с полными условиями перейдите по ссылке:



WARRANTY.VECTOROPTICS.COM

[illegible]