

 **VICTOPTICS**

USER MANUAL

S Line 1in Superior

NEDERLAND

SOI

Manual # VI Series
2024122901



LEES HET VOOR GEBRUIK!!!

LEES EN BEGRIJP DE INHOUD VAN HET HANDBOEK VAN UW VUURWAPEN EN KIJKER. VOLG ALLE STANDAARD VEILIGHEIDSMaatregelen EN PROCEDURES TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET VUURWAPEN.



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- NOOIT KIJK NAAR DE ZON DOOR DE KIJKER (OF ENIG ANDER OPTISCH INSTRUMENT). DIT KAN PERMANENTE OOGBESCHADIGING VEROORZAKEN.
- ZORG ERVOOR DAT VUURWAPENS ONTLADEN ZIJN EN IN EEN VEILIGE RICHTING ZIJN GERICHT.

PRODUCTFUNCTIEDIAGRAM

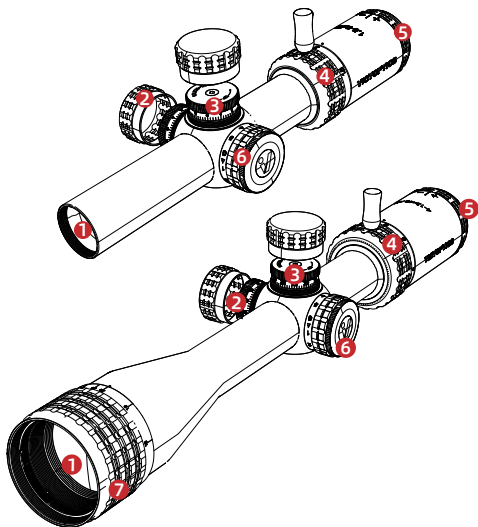

1 Een spiegel

2 Verschil

3 Hebben jullie honger

4 Stroomcirkel

5 De spiegel

6 Licht uit
Een batterij doos

7 Fokus doelwit

OCULAIR FOCUSSEN

Het oculair is ontworpen om een nauwkeurige en snelle focus op een bepaalde oogafstand te bieden. Het oculair zal sneller focussen dan uw oog kan compenseren voor enige onnauwkeurigheid in uw instelling.

Stel uw kijker in op de maximum vergroting en stel de parallax op oneindig. Draai de focussering terug totdat het kruisje volledig onscherp is. Kijk door de kijker naar een eenvoudige achtergrond. Draai het oculairfocusseringsring totdat het kruisje zelf duidelijk en scherp is. Na het maken van uw instelling, controleer deze snel opnieuw.

MONTAGE

De kijker wordt op het geweer gemonteerd met behulp van een paar kijkerringen of een éénstukige kijkerbeugel. Gebruik kwalitatieve kijkerringen of een beugel met een basis die is ontworpen voor uw specifieke geweer. De kijker moet worden gemonteerd zonder de loop of het magazijn aan te raken. Om veiligheidsredenen laat er tijdens het schieten minstens 7,62 cm ruimte tussen de kijker en uw ogen. Schuif de kijker naar voren of achteruit om de juiste oogafstand te krijgen waardoor u het volledige gezichtsveld kunt zien. Draai de kijker in de ringen, zorg ervoor dat het patroon van het kruisje loodrecht/horizontaal is ten opzichte van uw gezichtslijn en dat de hoogteinstelling boven is.

Draai alle montageschroeven aan om de kijker stevig op het geweer te bevestigen.



Draai de beugel niet te strak aan, anders kunt u uw kijker beschadigen. Maximum 30 inch-pond (2,5 voet-pond of 3,4 Nm) voor de schroeven van de beugelbasis.

VERGROTING INSTELLEN

Om de vergroting te wijzigen, draai gewoon de vermogensselectierring, kies de gewenste vermogen naar gelang van de voorkeur van de schutter en richt het nummer af op de indexpunt. Een lagere vergroting biedt een bredere gezichtsveld en een helderder beeld. Dit is handig bij schieten bij weinig licht, op korte afstand en op bewegende doelen.

Een hogere vergroting moet worden gereserveerd voor nauwkeurig langafstands schieten, wat een smalter gezichtsveld en een donkerder beeld heeft.

NULZETTEN

De telescopic heeft hoogte- en windage-instellingen die met je vingers kunnen worden aangepast en waarbij er hoorbare klikken te horen zijn. Als je naar het inslagpunt kijkt, moet je beide de hoogte- en windage-torens aanpassen. De hoogte-instelling is de verticale (omhoog en omlaag) aanpassing, die normaal gesproken bovenop de telescopic zit. Windage is de horizontale (van links naar rechts) aanpassing, die doorgaans rechts op de telescopic zit.

De telescopic heeft een windage- en hoogte-instelling van 1/10 MIL of 1/5 MIL met hoorbare klikken. Dat betekent dat 1 klik het inslagpunt verplaatst over 1 cm op 100 meter of 1 cm op 50 meter (0,36 inch op 100 yards of 0,36 inch op 50 yards).

Nadat de telescopic is gemonteerd, leg het vuurwapen op een stevige ondersteuning en richt op een doel op 50 yards afstand. Schiet langzaam een klein testpakket van 3 tot 5 kogels op je doel af. Pas de schroeven voor windage en hoogte aan in de richting waarin je het inslagpunt van de kogel wilt verplaatsen.

Als je inslagen onder je doelwit liggen, draai dan omhoog om op nul te zetten. Als je inslagen links van je doelwit liggen, draai dan naar rechts (R) om op nul te zetten. Elke klik van de instelling verplaatst het inslagpunt. Schiet nog een testpakket van 3 tot 5 kogels af. Herhaal dit totdat je tevreden bent met het doelwit.

PARALLAX AANPASSEN

De telescopic is uitgerust met een instelling voor de focus-toren van het objectief. Hierdoor kun je de afbeelding van het doelwit afstellen voor maximale scherpte en de parallaxvrije afstand opnieuw aanpassen, voor elke afstand variërend van 100 yards tot oneindig.

Om de focusafstand te wijzigen in overeenstemming met de afstand tot het doelwit, draai dan eenvoudigweg de focus-toren van het objectief en richt het nummer af op de afstandsindexpunt.

De uiteindelijke focus bestaat erin om door de telescopic te kijken en te controleren of het doelwit scherp is gefocust. Als dat niet het geval is, moet je de zijdelingse focus-toren iets draaien totdat de afbeelding van het doelwit maximaal scherp is.

Een andere controle op de uiteindelijke focus is om door de telescopic te kijken, je hoofd iets voor en achteruit te bewegen en te kijken of er een verschuiving is van het reticule op het doelwit (parallax). Als er een verschuiving wordt waargenomen, moet je de zijdelingse focus-toren iets draaien totdat de verschuiving is weggenomen.

ALLEEN VOOR INFORMATIE:

WAT IS PARALLAX GA NAAR KANTOOR



AANZETTEN EN VERLICHTINGSINSTELLING

De verlichtingsregelknoop, die zich op de oculair of aan de linkerkant (zijdelingse focusknoop) van de telescopic bevindt, regelt het intensiteitsniveau. Het verlicht de volledige of een deel van het reticule. De telescopic heeft verschillende intensiteitsverlichtingen. Draai de knoop om de verlichting aan te zetten. Door de knoop verder te draaien, kun je het intensiteitsniveau aanpassen. Als je de knoop op "R" of "G" zet, zal de verlichting uitgaan.

BATTERIJ VERVANGEN

De verlichting van uw kijker wordt aangedreven door 1 stuk CR2032 lithiumboutonbatterij. Om de batterij in te voegen, te verwijderen of te vervangen: Open de batterijcompartimentdeksel. Haal de gebruikte batterij uit het batterijcompartiment. Steek een nieuwe batterij van een betrouwbare fabrikant in met de positieve (+) kant naar boven. Schroef de batterijcompartimentdeksel weer dicht.



Als de verlichting zwak wordt of niet aanzet, moet u de batterij vervangen.

AFGEDICHT, WATERDICHT EN BESCHIMMINGSBESTENDIG

De kijker is met stikstof gepurged om elke rest van interne vocht te verwijderen en heeft ook een O-ring om het binnenkomst van stof of vocht te voorkomen.

ONDERHOUD

Uw kijker, hoewel ongelooflijk sterk, is een precisieinstrument dat behoeft aan behoorlijk zorgvuldig onderhoud.

- Bij het reinigen van de lens, blaas eerst alle vuil en stof weg of gebruik een zachte lensborstel. Vingerafdrukken en smeermiddelen kunnen worden verwijderd met lenspapier of een zachte, schone katoenen doek, bevochtigd met lensreinigingsvloeistof.
- Alle bewegende delen van de kijker zijn permanent gemaskeerd. Probeer ze niet te smeren.
- Er is geen onderhoud nodig aan de buitenoppervlakte van de kijker, behalve om soms vuil of vingerafdrukken met een zachte doek weg te wissen.
- Gebruik lenscaps wanneer het handig is.


OPSLAG

Vermijd het opslaan van de kijker op warme plaatsen, zoals de passagiersruimte van voertuigen op warme dagen. Hoge temperaturen kunnen de smeermiddelen en dichtstoffen nadelig beïnvloeden. De kofferbak van een voertuig, een geweerkast of een kast is beter. Laat de kijker nooit staan waar directe zonlicht het objectief kan bereiken.

Schade kan ontstaan door de concentratie (brandglas-effect) van de zonstralen.

MOTIF DE LA RÉTICULE

VNM-1 MIL

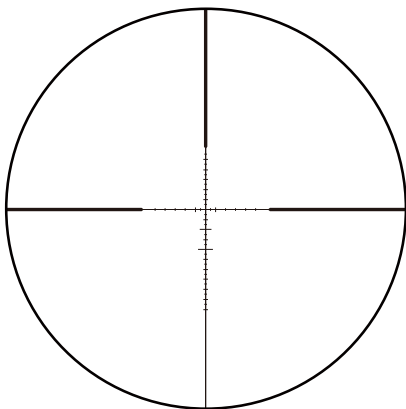

- **INNAMEGEVAAR:** Dit product bevat een boutonbatterij of muntbatterij.
- **DOOD:** of ernstige verwondingen kunnen ontstaan bij inname.
- Een ingeslikte boutonbatterij of muntbatterij kan binnen 2 uur interne chemische brandwonden veroorzaken.
- Vraag onmiddellijk medische hulp op als er verdenking bestaat dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.
- Foutief gebruik of misbruik van de batterij kan leiden tot lekken, brand of explosie.

EEN JAAR GARANTIE

Uw VictOptics-product is gegarandeerd tegen materiaal- en vervaardigingsdefecten voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke eigenaar. In het geval van een defect onder deze garantie zullen wij, naar onze keuze, het product gratis repareren of vervangen. Als we uw product niet kunnen repareren, zullen we het vervangen door een product in dezelfde of betere fysieke staat.

Deze garantie behandelt niet schade die wordt veroorzaakt door foutief gebruik, onjuiste behandeling, verlies, diefstal, opzettelijke schade of cosmetische schade. De batterij valt niet onder deze garantie. Daarnaast is deze garantie nietig als modificatie of onderhoud wordt uitgevoerd door iemand anders dan VictOptics. Deze garantie is niet overdraagbaar. Voor producten die niet direct bij ons zijn aangekocht, neem contact op met de plaatselijke dealer voor informatie over de toepasselijke garantie.

Elke garantie moet worden geregistreerd en de volledige garantievoorwaarden zijn te vinden via de volgende link:

WARRANTY.VECTOROPTICS.COM

