

 **VICTOPTICS**

USER MANUAL

S Line 1in Superior

ITALIANO

SOI

Manual # VI Series
2024122901



LEGGILO PRIMA DI USARE!!!

LEGGI E CAPISCI IL CONTENUTO DEL MANUALE DELLA TUA ARMA DA FUOCO E DELLA TUA MIRA. SEGUI TUTTE LE PRECAUZIONI E LE PROCEDURE DI SICUREZZA STANDARD DURANTE L'USO DELL'ARMA DA FUOCO.



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- NON GUARDARE MAI IL SOLE ATTRAVERSO LA MIRA (O QUALSIASI ALTRO STRUMENTO OTTICO). PUÒ DANNEGGIARE PERMANENTEMENTE I TUOI OCCHI.
- ASSICURATI CHE LE ARMI DA FUOCO SIANO SCARICHE E PUNTATE IN UNA DIREZIONE SICURA.

DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO

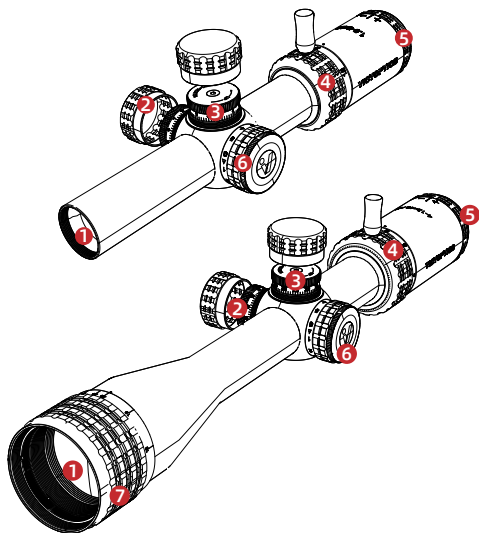

1 Specchio

2 Deviazione

3 Altezza

4 Elettricità Anello

5 Occhiali

6 Interruttore di illuminazione
scatola batteria

7 Concentrati sull'attenzione

FOCATURA DELL'OCULARE

L'oculare è progettato per fornire una focatura rapida e precisa a una certa distanza di uscita. L'oculare si focalizzerà più rapidamente di quanto il tuo occhio possa compensare qualsiasi imprecisione nel tuo regolamento. Imposta la tua mira alla massima magnificazione e imposta la paralasse all'infinito. Ruota indietro l'anello di messa a fuoco fino a quando la reticella è completamente sfocata. Osserva attraverso la mira uno sfondo uniforme. Ruota l'anello di messa a fuoco dell'oculare fino a quando la reticella stessa è massima nitida e chiara. Dopo aver effettuato il tuo regolamento, controllalo rapidamente.

MONTAGGIO

La mira viene installata sulla pistola tramite un paio di anelli per mira o un supporto per mira monoblocco. Usa anelli per mira di qualità o un supporto con una base progettata per adattarsi alla tua particolare arma da fuoco. La mira deve essere montata senza toccare né il cannone né il ricevitore. Per motivi di sicurezza, lascia almeno 7,62 cm di spazio tra la mira e i tuoi occhi durante il tiro. Fai scorrere la mira in avanti o indietro per ottenere la giusta distanza di uscita che ti permette di vedere l'intero campo visivo. Ruota la mira negli anelli, assicurati che il motivo della reticella sia verticale/orizzontale rispetto alla tua mira e che il regolamento dell'elevazione sia in alto.

Stringi tutti i bulloni di montaggio per fissare saldamente la mira sulla pistola.



Non stringere troppo il supporto, altrimenti potresti danneggiare la tua mira. Massimo coppia di 30 pollici-libbre (2,5 piedi-libbre o 3,4 Nm) per i bulloni della base del supporto.

REGOLAZIONE DELLA MAGNIFICAZIONE

Per cambiare la magnificazione, gira semplicemente l'anello selettore della potenza, scegli la potenza desiderata a seconda delle preferenze dello sparo e allinea il numero con il punto indicatore. Una minore magnificazione offre un campo visivo più ampio e un'immagine più luminosa. È utile nel tiro a bassa luce, a corta distanza e per bersagli mobili.

Una maggiore magnificazione dovrebbe essere riservata al tiro preciso a lunga distanza, che ha un campo visivo più stretto e un'immagine più scura.

ZEROING

La mira presenta delle regolazioni di elevazione e di deriva (windage) che possono essere regolate con i diti e che producono un clic udibile. In riferimento al punto di impatto, sarà necessario regolare entrambi i tornelli di derivazione e di elevazione. L'elevazione è la regolazione verticale (su e giù), di solito situata nella parte superiore della mira. La derivazione (windage) è la regolazione orizzontale (da sinistra a destra), di solito situata sulla destra della mira.

La mira presenta una regolazione di derivazione e di elevazione di 1/10 MIL o 1/5 MIL con clic udibili, il che significa che un clic sposta il punto di impatto di 1 cm a 100 metri o di 1 cm a 50 metri (0,36 pollici a 100 yard o 0,36 pollici a 50 yard).

Con la mira montata, appoggiate l'arma su un supporto solido e puntate verso un bersaglio a 50 yard di distanza. Sparate lentamente un piccolo gruppo di prove di 3 a 5 colpi sul vostro bersaglio. Regolate le vite di derivazione e di elevazione nella direzione in cui volete spostare l'impatto del proiettile.

Se i vostri impacti sono sotto il vostro punto di mira, ruotate su per azzerare. Se i vostri impacti sono a sinistra del vostro punto di mira, ruotate a DESTRA (R) per azzerare. Ogni clic di regolazione sposta il punto di impatto. Sparate un altro gruppo di prove di 3 a 5 colpi. Ripetete finché non siete soddisfatti del punto di mira.

CORREZIONE PARALLAX

La mira presenta un regolatore del torretta di messa a fuoco obiettivo che ti consente di regolare l'immagine del bersaglio per ottenere la massima nitidezza e di riregolare la gamma priva di paralasse, per qualsiasi distanza compresa tra 100 yard e l'infinito.

Per modificare la gamma di messa a fuoco in base alla distanza del bersaglio, basta ruotare la torretta di messa a fuoco obiettivo e allineare il numero con il punto indicatore della distanza.

L'ultima messa a fuoco consiste nel guardare attraverso la mira per verificare se il bersaglio è nitidamente messo a fuoco. Se non lo è, è necessario ruotare leggermente la torretta di messa a fuoco laterale fino a quando l'immagine del bersaglio non ha la massima nitidezza.

Un altro controllo finale della messa a fuoco consiste nel guardare attraverso la mira, muovere leggermente la testa avanti e indietro osservando eventuali spostamenti del reticolo sul bersaglio (paralasse). Se viene osservato uno spostamento, è necessario ruotare leggermente la torretta di messa a fuoco laterale fino a quando lo spostamento non viene eliminato.

SOLO PER INFORMAZIONE:

COS'È IL PARALLAX? SI PREGA DI VISITARE:



ACCENSIONE E REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE

Posizionato sull'oculare o sul lato sinistro (pulsante di messa a fuoco laterale) della mira, il pulsante di regolazione dell'illuminazione controlla il livello di intensità. Illumina tutto o una parte del reticolo. La mira presenta diverse intensità di illuminazione. Ruotare il pulsante per accendere l'illuminazione. Continuando a ruotare il pulsante si regolerà il livello di intensità. Impostando il pulsante su "R" o "G" si spegnerà l'illuminazione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

L'illuminazione della tua mira è alimentata da una batteria a bottone CR2032 al litio. Per inserire, rimuovere o sostituire la batteria: Apri il coperchio del vano batteria. Rimuovi la batteria usata



dal vano batteria. Inserisci una nuova batteria di un produttore di fama con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto. Avvitare il coperchio del vano batteria.



Se l'illuminazione diventa fioca o non si accende, dovrai sostituire la batteria.

SIGILLATURA, RESISTENZA ALL'ACQUA E ANTINEBBIA

La mira è purgata con azoto per rimuovere ogni traccia di umidità interna ed ha anche un anello in gomma per prevenire l'ingresso di polvere o umidità.

MANUTENZIONE

La tua mira, sebbene incredibilmente resistente, è uno strumento di precisione che merita cura ragionevole e prudente.

- Quando pulisci l'obiettivo, soffia via prima tutta la sporcizia e la polvere, o usa una spazzola morbida per l'obiettivo. Le impronte digitali e i lubrificanti possono essere rimossi con un panno per l'obiettivo o un pezzo di cotone morbido e pulito, bagnato con un liquido per la pulizia degli obiettivi.
- Tutte le parti mobili della mira sono lubrificate permanentemente. Non cercare di lubrificarle.
- Non è richiesta alcuna manutenzione sulla superficie esterna della mira, tranne per rimuovere occasionalmente la sporcizia o le impronte digitali con un panno morbido.
- Usa le cuffie per l'obiettivo ogni volta che è possibile.


CONSERVAZIONE

Evita di conservare la mira in luoghi caldi, come gli abitacoli dei veicoli nei giorni caldi. Le alte temperature potrebbero avere effetti negativi sui lubrificanti e sui prodotti di sigillatura. La stiva di un veicolo, un armadio per armi o un armadio è preferibile. NON lasciare mai la mira dove i raggi del sole possono raggiungere direttamente l'obiettivo.

I danni possono derivare dalla concentrazione (effetto lente incendiante) dei raggi solari.

SCHEMA DELLA RETICELLA

VNM-1 MIL

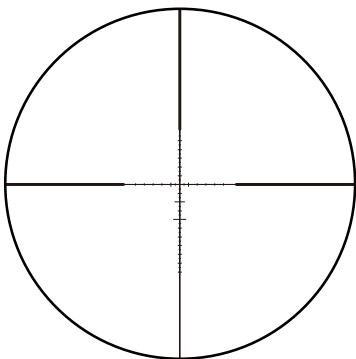

- **PERICOLO DI INGRESSO:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o una moneta-batteria.
- **MORTE:** o lesioni gravi possono verificarsi in caso di ingestione.
- Una batteria a bottone o una moneta-batteria ingerita può causare ustioni chimiche interne in meno di 2 ore.
- Tieni fuori dalla portata dei bambini le batterie nuove e usate.
- Richiedi immediatamente assistenza medica se sospetti che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.
- L'uso improprio o l'abuso della batteria possono causare perdite, incendi o esplosioni.

GARANZIA DI UN ANNO

Il tuo prodotto VictOptics è garantito senza difetti di materiali e lavorazione per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto da parte del primo proprietario. In caso di difetto coperto da questa garanzia, noi, a nostra scelta, ripareremo o sostituiremo il prodotto senza alcun costo per te. Se non siamo in grado di riparare il tuo prodotto, lo sostituiremo con un prodotto di condizioni fisiche uguali o migliori.

Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, manutenzione inadeguata, perdita, furto, danni deliberati o danni estetici. La batteria non è coperta da questa garanzia. Inoltre, questa garanzia è nulla e senza valore se la modifica o la manutenzione sono effettuate da qualcuno diverso da VictOptics. Questa garanzia non è trasferibile.

Per i prodotti non acquistati direttamente da noi, contatta il rivenditore locale per informazioni sulla garanzia applicabile.

Ogni garanzia deve essere registrata e i termini completi della garanzia sono disponibili al seguente link:

WARRANTY.VECTOROPTICS.COM

