


VECTOR OPTICS®

# FREQUENCY

FLEX 红点瞄准镜用户手册

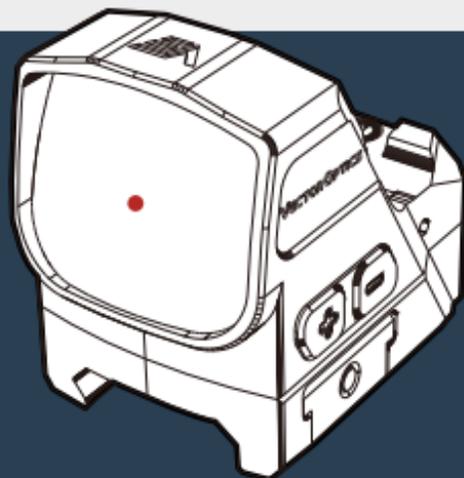

SCRD-76 系列 中文

# 使用前请阅读！！！！

阅读并理解您枪支和瞄准镜手册的内容。在操作枪支时，请遵守所有标准安全预防措施和程序。

扫描二维码了解更多关于VectorOptics的信息。




VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK

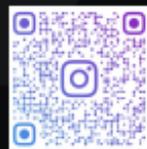


INSTAGRAM




切勿通过红点瞄准镜（或任何其他光学仪器）直视太阳。这可能会对您的眼睛造成永久性损伤。确保枪支已卸下弹药并指向安全方向。

# 目录

底座 & 安装 .....	4
红点适用螺钉类型 .....	5
零位调节 .....	6
开关和照明调节 .....	6
电池更换 .....	7
维护 .....	8
储存 .....	8
分划 .....	9
质保 .....	10

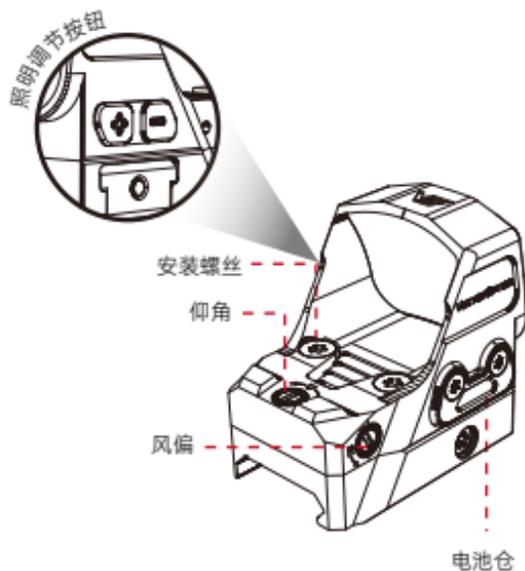

## M&J Red Dot Footprint

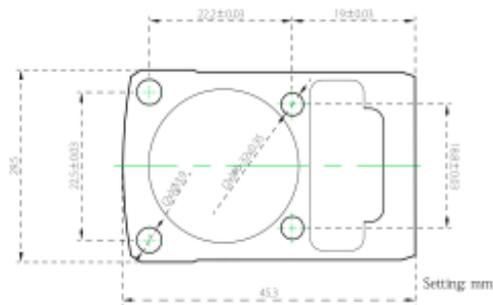

## 安装

该红点瞄准镜适用于配备超小型光学器件的手枪底座。它采用行业标准安装接口，并与符合上述标准的底座兼容。红点瞄准镜还可以接受具有兼容底座的皮卡汀尼或燕尾式安装支架。请勿使用超过16英寸/磅的扭矩安装螺钉。

## 红点适用螺钉类型：

	#1	#2	#3	#4
	M3x0.5	M3.5x0.6	M3.5x0.6	M4x0.7
				

有效长度：

11MM

8MM

10MM

7MM

头型：

轻锥形

锥形

锥形

锥形

驱动头：

Torx T10

Torx T10

Torx T10

Torx T10

	#5	#6	#7	#8
	M4x0.7	#6-32x0.35	#6-32x0.45	#6-32x0.45
				

有效长度：

8.5MM

7MM

9.5MM

9.5MM

头型：

锥形

锥形

轻锥形

轻锥形

驱动头：

Torx T10

Torx T10

Torx T10

六角

## 零位调节

该红点瞄准镜具有仰角和风偏调节。根据弹着点的位置，需要调整仰角和风偏。仰角为上下垂直调整，通常在红点瞄准镜的顶部；风偏为左右水平调整，通常在红点瞄准镜的右侧。

将红点瞄准镜安装好后，瞄准到50码外的目标上。慢慢地射击3到5发测试弹药。按照您想要移动弹着点的方向调整风偏和仰角旋钮。如果您的弹着点低于目标点，请向上拨动至零点。如果您的弹着点在目标点左侧，请向右拨动至零点。每次调节都会移动弹着点。再射击另外3到5组测试弹药。重复此过程，直至弹着点与瞄准点一致。

## 开关和照明调节

红点瞄准镜通过位于左侧的开/关开关激活。该红点瞄准镜具有9档可见照明和2档夜视照明。短按任意开关0.5秒可打开设备。随后按下开关“+”可增加照明的亮度。按下“-”开关可降低照明的亮度。长按“-”开关超过3秒可关闭红点瞄准镜。

### **运动传感 (MOS):**

若瞄准镜配备此功能，在静止数分钟后将自动关机，并可在感应到任何动作时瞬间重新启动。

## 电池更换

本红点瞄准镜由一颗CR1632纽扣电池供电。如果红点变暗或无法开机，您需要更换电池。

操作如下：

- ① 先松开电池仓托盘上的两个螺丝；
- ② 撬出托盘，将新电池放入或更换；
- ③ 然后将托盘推回并拧紧螺丝。



### 警告

- **吞咽危险：**本产品含有纽扣电池或硬币电池；
- 如果误吞，可能导致死亡或严重伤害；
- 误吞纽扣电池或硬币电池可能在短短2小时内引起内部化学灼伤；
- 请将新电池和已用电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。



## 维护

请妥善保养您的红点瞄准镜。管本产品结构坚固耐用，但仍属于精密光学仪器。

- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。指纹和润滑剂可以用镜头清洁液浸湿，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的，不要尝试再次润滑它们；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 请常用红点瞄准镜保护壳。

## 储存

为了延长设备的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

# 分划


多分划（如适用）

长按“+”键超过三秒钟切换分划图案。



6MOA

SCRD-76

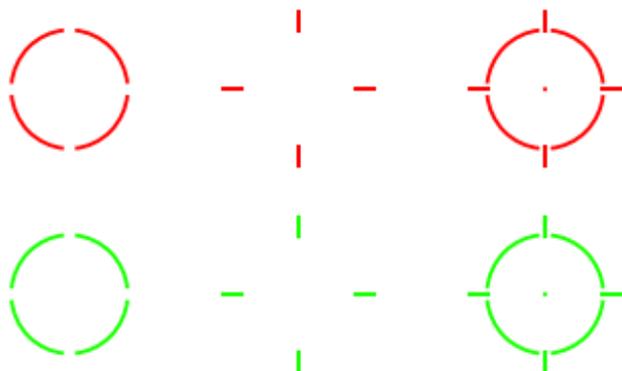

SCRD-M76 & SCR-DGM76

## 维特光学终生质保服务

您的维特光学 Continental、Tauron、Paragon、Scrapper和Frenzy系列产品，均享有T-VIP终身保修服务。一旦您的产品出现任何质量问题或损坏，我们会尽最大努力，为您免费维修或更换损坏的产品。如果产品无法修复，我们将为您提供全新的同款或同等型号的产品。我们对产品质量充满信心，并承诺全力以赴确保您的满意。您可以完全信赖我们的T-VIP终身保修服务。

- 无限的终身保修；
- 全天在线回复；
- 免费维修或更换；
- 允许转让；
- 无需发票或收据；
- 们不会询问您故障原因，但如您提供反馈，我们将非常感激；
- 退换货包运费。

本保修不涵盖产品丢失、盗窃、故意损坏、滥用、错误使用或修改。此保修不适用于电子组件或电池。

如需保修服务，请通过电子邮件联系客户服务部门（[service@vectoroptics.com](mailto:service@vectoroptics.com)），获取退货说明。如需退货，请确保寄送过程中的跟踪记录，我们对您的产品不负责，直到它被我们的客户服务部门收到。

对于非直接从我们公司购买的产品，请联系当地经销商获取适用的保修信息。

任何保修都必须通过以下链接进行注册并完整填写保修条款：

[warranty.vectoroptics.com](http://warranty.vectoroptics.com)

感谢您的支持！祝您安全愉快！



# FRENZY

## RED DOT SIGHT

Manual # Frenzy Series

2026030901



🌐: [www.vectoroptics.com](http://www.vectoroptics.com)

@vector\_optics