

 VICTOPTICS

USER MANUAL

S Line 1in Superior

中文

SOI

Manual # VI Series
224101501



使用前必读！！！！

阅读并理解关于你的枪支与瞄准镜使用手册的内容。在枪支操作的过程中，请遵循所有标准的安全防范措施。



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- 千万不要通过瞄准镜（或任何其他光学仪器）观察太阳。这可能会永久性地损害您的眼睛。
- 确保枪支已卸弹并指向安全方向。

产品功能图

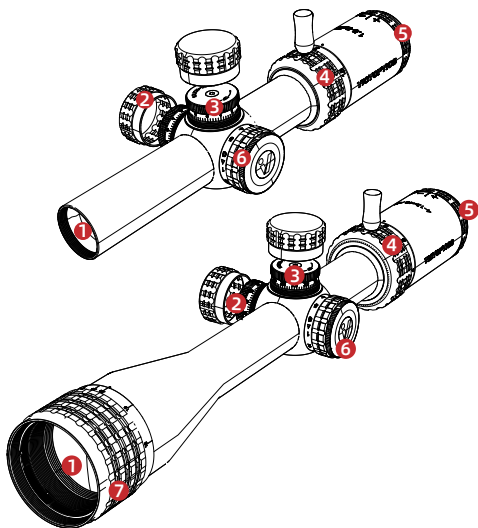

1 物镜

2 风偏调节旋钮

3 仰角调节旋钮

4 变倍环

5 目镜调焦旋钮

6 灯光调节
电池仓

7 物镜调焦旋钮

屈光度调节

该目镜屈光度调节是为了在一定的出瞳距下提供精准的快速聚焦而设计的。目镜的聚焦速度会比你的眼睛更快，能对调整中任何不精准进行补偿。

将你的瞄准镜调节至最大倍率，并将视差设置为无限远（如适用）。向后（远离目镜的方向）转动屈光度调节环，直到分划完全模糊。使瞄准镜对准一个简洁的目标/场景，转动目镜屈光度调节，直到分划本身能够最大限度地清晰。调试完成后，需要再次快速测试。

安装方式

瞄准镜是借助一对分体式瞄准镜支架或一体式瞄准镜支架安装在枪上的。请使用优质瞄准镜支架或安装符合您步枪规格的底座。瞄准镜的安装应不接触枪管或枪机。出于安全考虑，射击时瞄准镜与眼睛之间至少要有3英寸的间隙。向前或向后调整瞄准镜的安装位置以获得适当的出瞳距，使你能看到整个视场。安装时，请确保瞄准镜的分划是没有歪斜（横线保持水平，竖线保持垂直），仰角调节塔盖位于正上方。请拧紧支架上的所有螺丝，将瞄准镜牢牢固定在你的步枪上。



不要过度拧紧稳定你瞄准镜的支架，否则可能会损坏您的瞄准镜。支架顶部的螺丝最大承受16 英寸/磅（1.33 英尺/磅，或 1.8Nm）的扭矩，支架底部的螺丝最大承受30 英寸/磅（2.5 英尺/磅，或 3.4 牛米）的扭矩。

倍率调节

要改变倍率，只需要转动变倍环，根据使用的喜好选择所需的倍率，并将数字与指示点对齐。

低倍率提供了更宽阔的视野和更明亮的成像。它在弱光、近距离射击和移动目标射击中很有帮助。高倍率应用于精确的远距离射击，它的视野较窄，图像较暗。

瞄准镜零位调节

这款瞄准镜是可以用手直接调节仰角和风偏并且能听见调解时的咔哒声。参照你射击的弹着点，调整你需要风偏和仰角角度。仰角是垂直（上下）调整，通常设计在瞄准镜的顶部。风偏是水平（左右）调整，通常设计在瞄准镜的右边。

这款瞄准镜具有1/10MIL(Milliradian) or 1/5MIL的风偏和仰角调节值，调节时伴有咔哒声，1/10的调节这意味着调节1个单位值在100米处相当于调节了1厘米（也就是100码处0.36英寸），1/5的调节这意味着调节1个单位值在50米处相当于调节了1厘米（也就是50码处0.36英寸）。安装好瞄准镜后，将枪放在一个坚固的支架上，瞄准100码外的目标。首先对准你的目标，进行一组3-5发的射击测试(请尽量放缓速度，仔细地进行测试)，来确认第一组的弹着点情况。根据你的弹着点去调整相应的仰角和风偏的单位值。如果你的弹着点低于你的瞄准点，请向上调节仰角单位值以达到零位。如果你的弹着点在你的瞄准点的左边，请向右调节风偏单位值达到零位。每一次咔哒声都意味着你在移动弹着点。调整风偏/仰角之后，再次射击3-5发，来确认第二组的弹着点情况。重复以上步骤，直到你对瞄准点感到满意为止。

视差调节(如适用)

视差范围，适用于从100码到无穷远的任何距离。

要根据目标距离改变聚焦范围，只需旋转物镜调焦旋钮并将数字与距离索引点对齐。

如果没有，则需要稍微旋转物镜调焦旋钮，直到目标图像达到最大清晰度。

另一个最终聚焦检查是通过瞄准镜观察，前后稍微移动头部，观察分划在目标上的是否有偏移（视差）。如果观察到偏移，则需要稍微旋转侧调焦旋钮，直到消除偏移。

什么是视差调节？详情请扫描二维码：



亮度调节

瞄准镜照明调节设置在瞄准镜的左侧，用于控制分划照明的强弱,它可以照亮全部或部分的分划。该瞄准镜具有多种强度照明。转动旋钮可以打开照明,继续转动旋钮将调整强度等级。将旋钮调整至“R”或“G”将关闭照明。

电池更换

您的瞄准镜照明由 1 节 CR2032 锂纽扣电池供电。

插入、取出或更换电池的步骤如下：

- ① 打开电池仓盖。从电池仓中取出旧电池；
- ② 从插入一枚全新的电池，正极（+）朝上；
- ③ 拧上电池仓盖。



如果照明变暗或无法打开，您需要更换电池。

密封性、防水性和防雾性

瞄准镜经过氮气填充，消除任何内部水分的痕迹，它也配有一个O型密闭环，以防止灰尘或水分进入。

存放

为了延长望远镜的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

维护和存放

您需要合理小心的照顾你的瞄准镜。即使它非常坚硬，但它也是一个精密的光学仪器。


- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。指纹和润滑剂可以用镜头清洁液浸湿，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的，不要尝试再次润滑它们；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，瞄准镜的外表面不需要维护；
- 请常用镜头保护盖。

存放

为了延长望远镜的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

分划

VNM-1 MIL

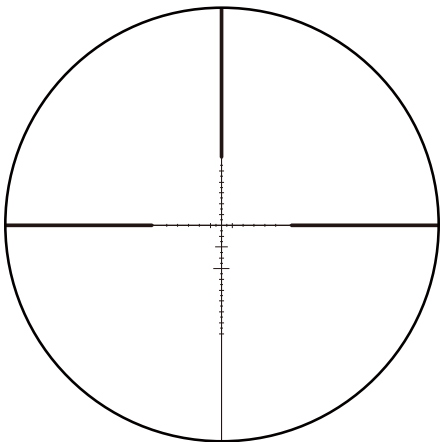

- 摄入危险：本产品含有纽扣电池或硬币电池，摄入可能导致死亡或严重伤害；
- 吞咽的纽扣电池或硬币电池可能在小时内导致内部化学灼伤；
- 请将新旧电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。

一年保修

您的 VictOptics 产品自原购买者购买之日起一年内，对材料和工艺缺陷提供保修。如果在此保修范围内出现缺陷，我们将免费为您维修或更换产品。如果我们不能修复你的损坏产品，我们会用一个全新的产品来替换它。

此保修不涵盖因误用、不当处理、丢失、被盗、故意损坏或外观损坏。电池不在此保修范围内。此外，如果由 VictOptics 以外的人进行改装或维护，此保修将无效。此保修不可转让。对于不是直接从这里购买的产品，请与当地经销商联系，了解对应的质保信息。

所有质保必须通过链接或扫描二维码注册并完成质保条款：

WARRANTY.VECTROPTICS.COM

